

HUAYU®

RM-L1200+

English

INSTRUCTION FOR UNIVERSAL REMOTE CONTROL

Thank you for using the remote controller. When it is the first time to put in the batteries, please try it first. If it could work well with all of its functions, the product can be used directly without setting it. However, if it could not work well, it should be set with the following methods before remote controlling your TV. The remote controller would not lose its memory when the power is down so that you could replace the battery without resetting it.



Settings of Remote controller:

The remote controller has the following methods of settings, please choose any of them.

Inputting code:

- 1, Turn on your TV manually and make it in a normal play state, let the remote control aim to the front of your TV, and then find out the corresponding remote control code of your TV from the "Code Table".
- 2, Press "POWER" and "SOURCE" button together, when the indicator light, then release, enter the corresponding code. The indicator will turn off, setting to be finished.
- 3, Test the functions (such as Volume button) can work well or not. If not, repeat step 2 until you find the suitable code.

Automatically searching code:

- 1, Turn on your TV manually and make it in a normal play state, let the remote control aim to the front of your TV.
- 2, Press the "POWER" button, and hold about 6 seconds, the indicator will flash, now the remote control turns to automatic search mode. When volume mark appear on your TV, release the button immediately, the indicator will turn off, setting to be finished.
- 3, Test the functions (such as Volume button) can work well or not. If not, repeat step 2 until you find the suitable code.

Technical parameters:

Remote Controlling Distance:
About 10 meters (varies by different types). Battery Type: two pieces of AAA Batteries.

русский

Инструкция по эксплуатации универсального пульта дистанционного управления

Благодарим за использование данного пульта дистанционного управления. Перед первым использованием данного пульта необходимо вставить батарейки. В случае правильной работы всех функций пульта, дальнейшая настройка пульта не требуется. В противном случае, для корректной работы пульта, необходимо будет произвести настройку, одним из способов, представленных ниже. Настройки пульта постоянно хранятся в памяти, поэтому после замены батареек повторную настройку пульта производить не нужно.



Настройка пульта дистанционного управления:

Настройку пульта можно произвести одним из следующих способов.

Ввод кода:

1. Включите вручную телевизор, направьте пульт на телевизор и найдите соответствующий вашему TV пульт в «Таблице кодов»
2. Нажмите кнопки «POWER» и «SOURCE» одновременно, когда индикатор загорится – отпустите обе кнопки. Введите соответствующий код. Индикатор погаснет – настройка завершена.
3. Проверьте функции (например кнопки регулировки звука). Если эти кнопки не работают, то повторите пункт 2, пока не найдёте подходящий код.

Автоматический поиск:


1. Включите телевизор вручную, и направьте пульт на телевизор.
2. Нажмите кнопку «POWER» и удерживайте нажатой, через 6 секунд индикатор заморгает. Теперь пульт находится в режиме авто-поиска. Когда на TV появится шкала регулировки громкости, отпустите кнопку «POWER». Индикатор погаснет, настройка завершена.
3. Проверьте функции (например кнопки регулировки звука). Если эти кнопки не работают, то повторите пункт 2, пока не найдёте подходящий код.

Технические характеристики

Дальность действия пульта: до 10 метров, в зависимости от модели пульта.
Тип батареек: 2 батарейки AAA.

B0063943



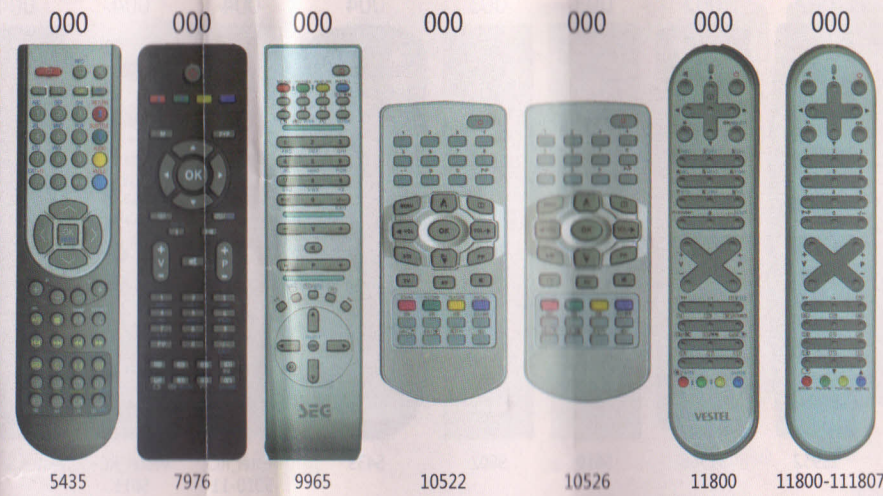

000 000 000 000 000 000 000

5435 7976 9965 10522 10526 11800 11800-111807



001 001 001 001 001 001 001 001

488 4558 5439 9792 9802 31131 31267 31268



001 001 001 001 001 001 001 002

31275 31276 SANYO VESTEL VESTEL VESTEL



007 007 007 007 007 008 008 009

HTK054-RC-040(RC-2140) HTK067-2040白色 HTK069-RC-2040 HTK070-2040灰色 HTK114-VESETEL 2040 HOT595-RC-1045 HTK037-RC-1241 HOB858-RC31277



025 026 027 028 028 028 028

HTK100-SF-148(2040) HTK126-VESTEL LG-LCD-429# HTK146-VESTEL RC-7010(RC-88) RC33729 HOB842 34090 ARCELIK BEKO LCD 34091 ARCELIK BEKO 3D LED TV



032 032 033

L LCD VESTEL LCD VESTEL LCD VESTEL LCD