


Korisničko uputstvo univerzalnog daljinskog upravljača za klima uređaje.

Opis proizvoda

Model Severac je univerzalni daljinski upravljač za klima uređaje namenjen je da bežično upravlja različitim brendovima klima uređaja. Karakteriše ga brzo traženje po kodu po brendu, mala potrošnja struje, potpune funkcije, veliki domet, lako podešavanje, praktičan dizajn, konforna tastatura i visok kvalitet izrade. Proizvod poseduje veliki LCD ekran koji omogućava lako podešavanje i korišćenje. Poseduje i ugradjeni sat, on/off timer kao i noćne iluminacije tastera za pogodniju upotrebu.

Opis Prednjeg panela

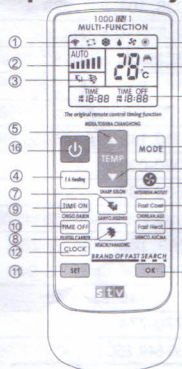

1. Pokazivanje slanja signala
2. Pokazivač ventilatora
3. Pokazivač usmerivača vazduha
4. Funkcija brzog grejanja
5. Taster za temperaturu +
6. Taster Moda
7. Taster za automatsku promenu pravca izduvanja
8. Taster za promenu pravca izduvanja
9. Tajmer OFF taster
10. Tajmer ON taster
11. Taster SET
12. Taster Sata
13. Pokazivanje aktivne Mod funkcije
14. Pokazivač temperature
15. Kod modela
16. Taster za uključenje i isključenje
17. Taster ventilatora
18. Taster temperature -
19. Taster brzog hlađenja
20. Taster brzog grejanja
21. Taster za potvrđivanje OK

Napomena


Brzo grejanje i hlađenje

- Pritisnite "Fast cool" taster za automatsko postavljanje klima uređaja u mod hlađenja, -21C, srednji nivo ventilatora, automatsko menjanje pravca izduvanja.
- Pritisnite "Fast Heat" taster za automatsko postavljanje klima uređaja u mod grejanja, 27C, srednji nivo ventilatora, automatsko menjanje pravca izduvanja.

Pažnja : Funkciju tajmera možete koristiti skladu sa korisničkim uputstvom vašeg klima uređaja.

Instaliranje baterija

1. Uklonite poklopac i postavite dve alkalne baterije AAA.

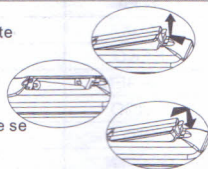


2. Vratite poklopac baterija. Na displeju, u levom uglu će se pojaviti SAT.

Podešavanja daljinskog upravljača

Vaš daljinski upravljač ima tri različita načina podešavanja koje smo obeležili kao A, B, C. Izaberite jedan od njih, naša preporuka je način B.

A Podešavanja daljinskog upravljača

1. Ručno uključite klima uređaj i usmerite daljinski upravljač u prijemnu jedinicu klima uređaja.

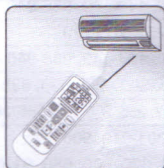

2. Pritisnite i zadržite taster koji odgovara brendu vašeg klima uređaja dok se iz vašeg klima uređaja ne čuje zvučni signal. U tom trenutku pustite taster podešavanje je završeno.

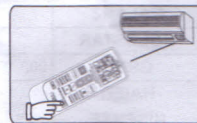


Tabela odgovarajućih kodova po brendovima


ON/OFF	TEMP	TEMP	WIND	MODE	M. SWING
GREE/Haier	MD/TOSHIBA /CHANGHONG	SHARP/ KELONG	MITSUBISHI /OTHER	LGI SAMSUNG	HITACHI/ Panasonic
A. SWING	TIME ON	TIME OFF	Fast Cool	Fast Heat	
SANYO/ HISENSE	CHIGO/ DAIKIN	FUJITSU/ GARRIER	CHUNLAN /AUX	SHINCO/ AUCMA	

B Ručno unošenje koda


1. Ručno uključite vaš klima uređaj, pronađite brend vašeg klima uređaja u tabeli kodova i uočite prvi od ponudjenih kodova. Na primer: House1

BRAND	CODE
HAIER	001-019

2. Pritisnite i zadržite taster SET u trajanju 3 sekunde trocifrena oznaka kode ne počne da blinka. Pritiskom tastera za temperaturu▲ ili ▼ da postavite izabrani kod. Ako je izabrani kod odgovarajući, vaš klima uređaj će proraditi.



3. Pritisnite taster OK da završite podešavanje i oznaka koda će prestati da blinka.

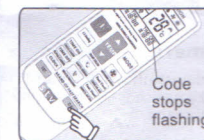


4. Proverite da li sve funkcije potpuno odgovaraju vašem klima uređaju. Ako odgovaraju, podešavanje je završeno. Ako ne odgovaraju, ponovite postupak sa narednim kodom pod brendom vašeg klima uređaja.




C Automatsko podešavanje koda

1. Ručno uključite klima uređaj i usmerite upravljač ka prijemnoj jedinici klima uređaja.

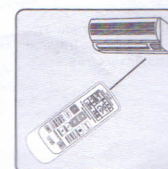


2. Pritisnite i zadržite SET taster u trajanju 6 sekundi, oznaka koda će se uvećavati za jedan emitujući kod po kod ka vašem klima uređaju, onog momenta kada se klima uređaj ugasi, pritisnite taster OK da zaustavite dalje traženje koda.



3

Proverite da li sve funkcije odgovaraju vašem klima uređaju. Ako odgovaraju podešavanje je završeno, ako ne pritisnite SET taster (6 sekundi) da nastavite traženje.



Podešavanje funkcije tajmera

Pritisnite i zadržite CLOCK taster u trajanju sekunde da bi ušli u mod za podešavanje vremena. Oznaka sata će blinkati, pristići taster za temperaturu ▲ i ▼ podesite vreme na satu i ponovo pritisnite taster CLOCK izadjete iz moda za podešavanje sata.



Funkcija ON i OFF tajmera

Da postavite funkciju ON ili OFF tajmera pritisnite taster Timer ON ili OFF i lampica za tajmer na klima uređaju će se uključiti ukazujući da je tajmer funkcija aktivirana.

* Tajmer ON funkcija na nekim klima uređajima aktivna je samo u Power OFF statusu.

Korisni saveti

- Daljinski upravljač može bežično izvršavati funkcije ako je i prijemnik daljinskog u klima uređaju ispravan.
- Ako daljinski upravljač nećete koristiti duže vreme, izvadite baterije iz njega. Koristite isključivo alkalne baterije.
- Ako nekad vaš daljinski pokazuje neregularnu funkciju, izvadite baterije iz njega u trajanju više od 35 minuta i vaš daljinski će se resetovati.

Spisak brendova i lista kodova

Brend	Kodovi	Brend	Kodovi
ALFA	000, 020-039	KONKA	366-367
AUX	180-199, 280-284, 287, 600-609	KOONING	180-199, 280-284, 287, 600-609
BEKO	000-059, 180-199, 882	LG	600-609
BERGEN	000, 020-039	LIKEAIR	386, 387
CHIGO	080-099, 245	MIDEA	040-059
COREL	040-059	MITSHUBISHI	551-599, 827, 909
CROWN	861	NATIONAL	660-689, 038, 223, 241, 902, 970
DAEWOO	332-333	NEO	040-059, 289, 298-302
DAIKIN	740-759	PANASONIC	660-689, 122, 902, 970
DINAMIC	700-719, 000, 020-039	PANDA	464-466
ELEKTROLUX	020-039, 250, 471-474, 807, 808, 906-950	POLAR	000, 020-039, 080-099
ELIN	140-149, 180-199, 280-284, 600-609, 936-940	ROWA	383-385, 038, 101, 811, 928
ELITE	040-059, 140-149, 289, 298-302, 936-940	SAMSUNG	610-629, 202, 361, 914
ESKIMO	020-039, 180-199, 280-284, 287, 600-609, 000	SHARP	720-739, 112, 240, 249, 257, 258, 264, 267, 404, 641, 917, 919
FROZINI	180-199, 280-284, 287, 600-609	SKY	140-149, 936-940
FUEGO	040-059, 140-149, 936-940	TADIRAN	018, 501, 508, 509, 532, 630, 969, 978, 979, 991
FUJITSU	257, 700-719	TCL	120-133, 088, 108, 110, 162, 497, 556-558, 598
GALANZ	124-129, 134-149, 936-940	TESLA	080-099
GOLDSTAR	132, 195, 303, 332, 699, 838	TOSHIBA	630-639
GREE	000, 020-039, 247, 255, 256, 263, 265, 266, 269	VIVAX	020-039, 040-059, 140-149, 298, 298-302, 936-940, 000
HAIER	001-019, 908	VOX	040-059, 140-149, 180-199, 280-284, 287-289, 298-302, 600-609, 936-940
HISENSE	230-239, 065, 320, 646, 650, 913, 927	WEG	040-059, 140-149, 936-940
HITACHI	640-659, 320	WHIRPOOL	770-774
HOUSEL	040-059, 289, 298-302	OSTALO	496, 498, 821-828, 839-849, 865-876, 905-976, 999
HYNDAI	780-789, 171, 174		

stv SEVERAC

Sztr Tv Spektar
 Branimira Čosića 23, Novi Sad
 Telefon: 021 477 80 44
 E-mail: tvspektar@sbb.rs
 www.tvspektar.rs