

KORISNIČKO UPUTSTVO

- Označena frekvencija: 433.92Mhz

Opis proizvoda


Daljinski upravljač za kopiranje (duplikator) obezbediće vam rezervne daljinske upravljače putem kloniranja originalnog daljinskog upravljača. Široko se koristi za kućne alarme, panične tastere, garažna vrata, rolo zavese/vrata itd.

Kompatibilnost čipova:

- 2260 (Svi proizvođači)
 - 2262 (Svi proizvođači)
 - PT2264 / 2240 / 5326 (Svi proizvođači)
 - SC5262, HT/600/6P20B/680/6207/6010/6012/6014, SMC918 Serija, 527 (Svi proizvođači)
 - 1527 (Svi proizvođači)
 - 2240 (Svi proizvođači)
 - Jednostruki čip sa fiksnim kodom (Single chip of fixed code)
 - Svi fiksni kodovi
-

Način učenja (pogledajte Sliku I):

Molimo vas da pogledate Sliku (I) kako biste potvrdili raspored tastera A, B, C, D na daljinskom upravljaču duplikatora.

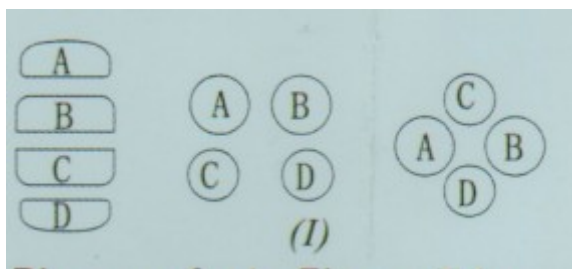


1. Brisanje koda

- Pritisnite tastere A i B istovremeno dok LED lampica ne počne da treperi.
- Otpustite taster B, ali nastavite da držite pritisnut taster A. Zatim pritisnite taster B 3 puta. Brzo treperenje LED lampice označava da je brisanje koda uspešno završeno (sada možete otpustiti oba tastera). (Slika II)



2. Dupliranje (Kopiranje)


- Postavite duplikator što je bliže moguće originalnom predajniku (daljinskom upravljaču).
- Pritisnite i držite taster A na duplikatoru, LED lampica će brzo trepnuti 3 puta.
- Zatim pritisnite i držite taster A na originalnom predajniku. LED lampica duplikatora će trepnuti 3 puta polako, a zatim nastaviti da svetli bez prekida. *(Slika III)*

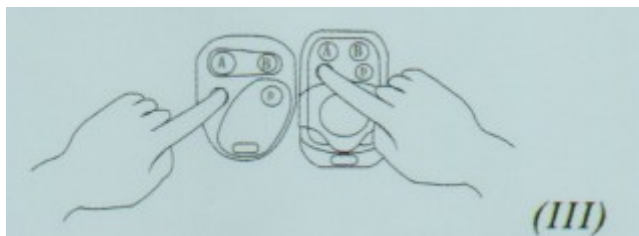

- Otpustite oba tastera – kopiranje koda je završeno. Na isti način kopirajte i ostale tastere.

(Napomena):

Molimo vas da postavite daljinske upravljače "leđa uz leđa" kao na Slici (IV) i ponovite kopiranje ako taster dupliran na način sa Slike (III) ne radi efikasno.

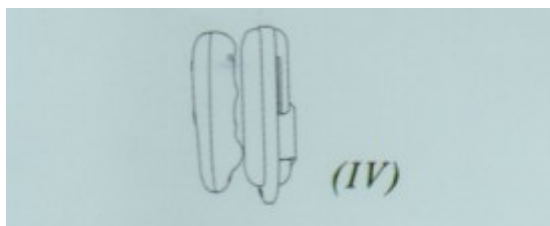

3. Povratak koda (Resume)

- Pritisnite i držite tastere C i D istovremeno dok LED lampica ne počne da treperi. Svi tasteri će se vratiti na poslednje kopirane kodove.
-